

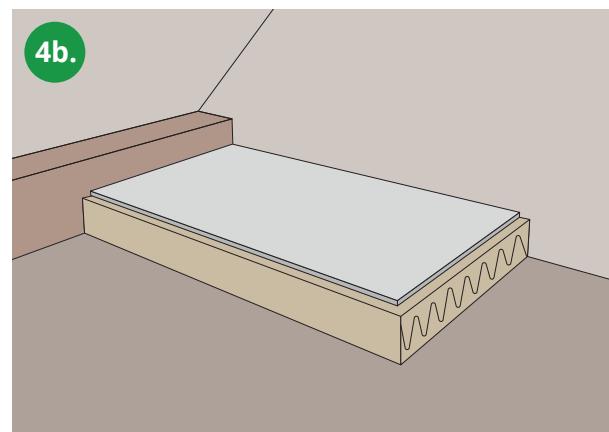
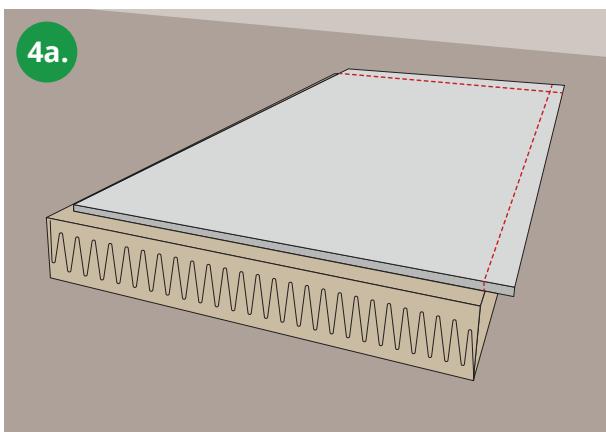


## Verlegeanleitung DAEMMEX OGL-Dämmelemente

1. Vor Beginn der Arbeiten bauphysikalisch prüfen, ob eine Dampfbremse erforderlich ist (siehe Datenblatt: Hinweis).
2. Bei Unebenheiten eine tragfähige Schüttung (z. B. Perlite, Sand etc.) als Ausgleich aufbringen. Die Verlegung der Schüttung erfolgt gemäß den Herstellerangaben (siehe Datenblatt: Hinweis).
3. Idealerweise im hinteren Bereich des Raumes beginnen, damit die bereits verlegten Platten möglichst wenig betreten werden (siehe Datenblatt: Anwendungshinweis zur Begehbarkeit).
4. Bei der ersten Platte den überstehenden Falz der Abdeckplatte entlang der Steinwolle an der kurzen und langen Seite abschneiden (Abb. 4a), damit das Element passgenau in die Raumecke gelegt werden kann (Abb. 4b).

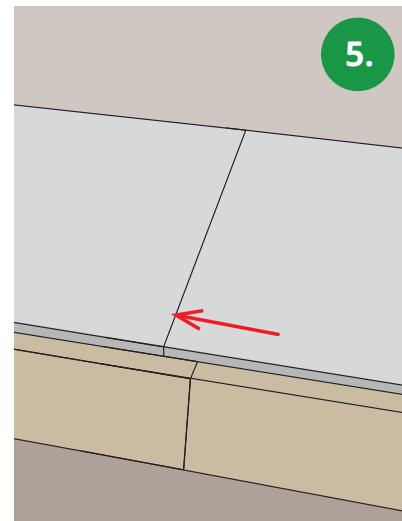


5. Beim nächsten Element ebenfalls die Längskante der Abdeckplatte entlang der Steinwolle abschneiden. Das Element so verlegen, dass der Falz der Abdeckplatte die vorherige Platte überlappt (Abb. 5).

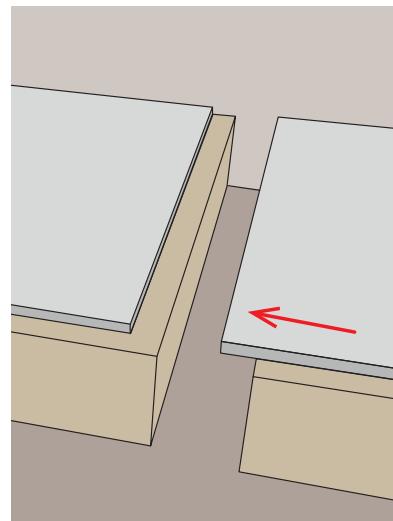

6. Beim letzten Element der Reihe das Maß der Lücke nehmen und auf das Element skizzieren. Daraufhin die Platte teilen, sodass zwei Teile entstehen: Element a und Element b.

Anschließend den überstehenden Falz von Element a entfernen, damit dieses lückenlos in die Ecke passt (Abb. 6a).

Das verbleibende Element b dient nun als Anfang der nächsten Reihe (Abb. 6b).

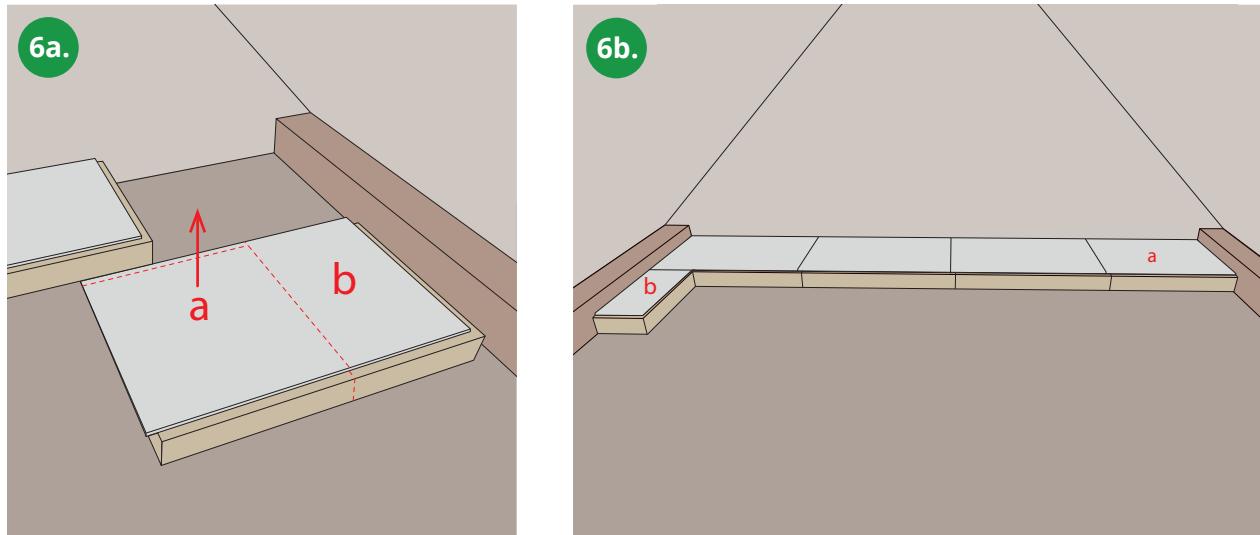

7. Die restlichen Dämmplatten im versetzten Verband verlegen. Die oben beschriebene Vorgehensweise am Ende jeder Reihe wiederholen, bis die gesamte Fläche vollständig bedeckt ist (Abb. 7).

