



daemmex GmbH

Ortenburgerstr. 30b
A-9800 Spittal/Drau


T: +43 699 131 000 03
E: office@daemmex.com
W: www.daemmex.com

Einbauanleitung DAEMMEX ST1-TOS EI²30 / EI²30-C



1.

Die Zarge mit Türblatt ausrichten.

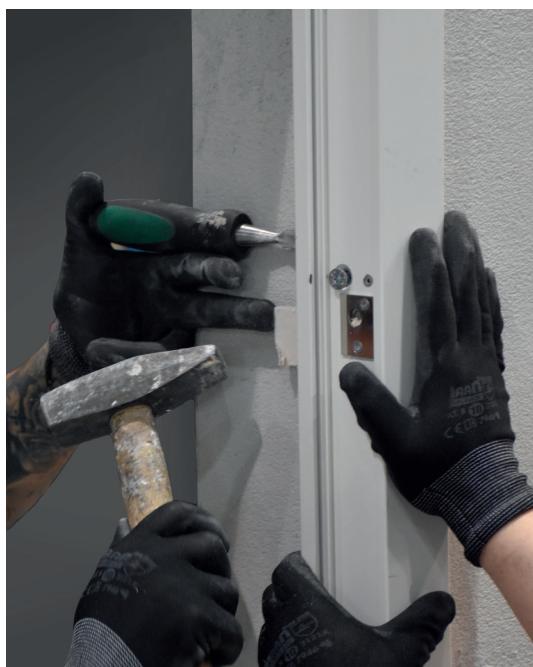

2.

Die Türzarge mit unbrennbaren Unterlagscheiben (z. B. Gipsfaser) ausrichten.

In Zusammenarbeit mit:

daemmex

DFM
EUROPE

Promat
by etex

Einbauanleitung DAEMMEX ST1-TOS




3.

Kontrolle der korrekten Ausrichtung.



4.

Kontrolle der korrekten Ausrichtung.

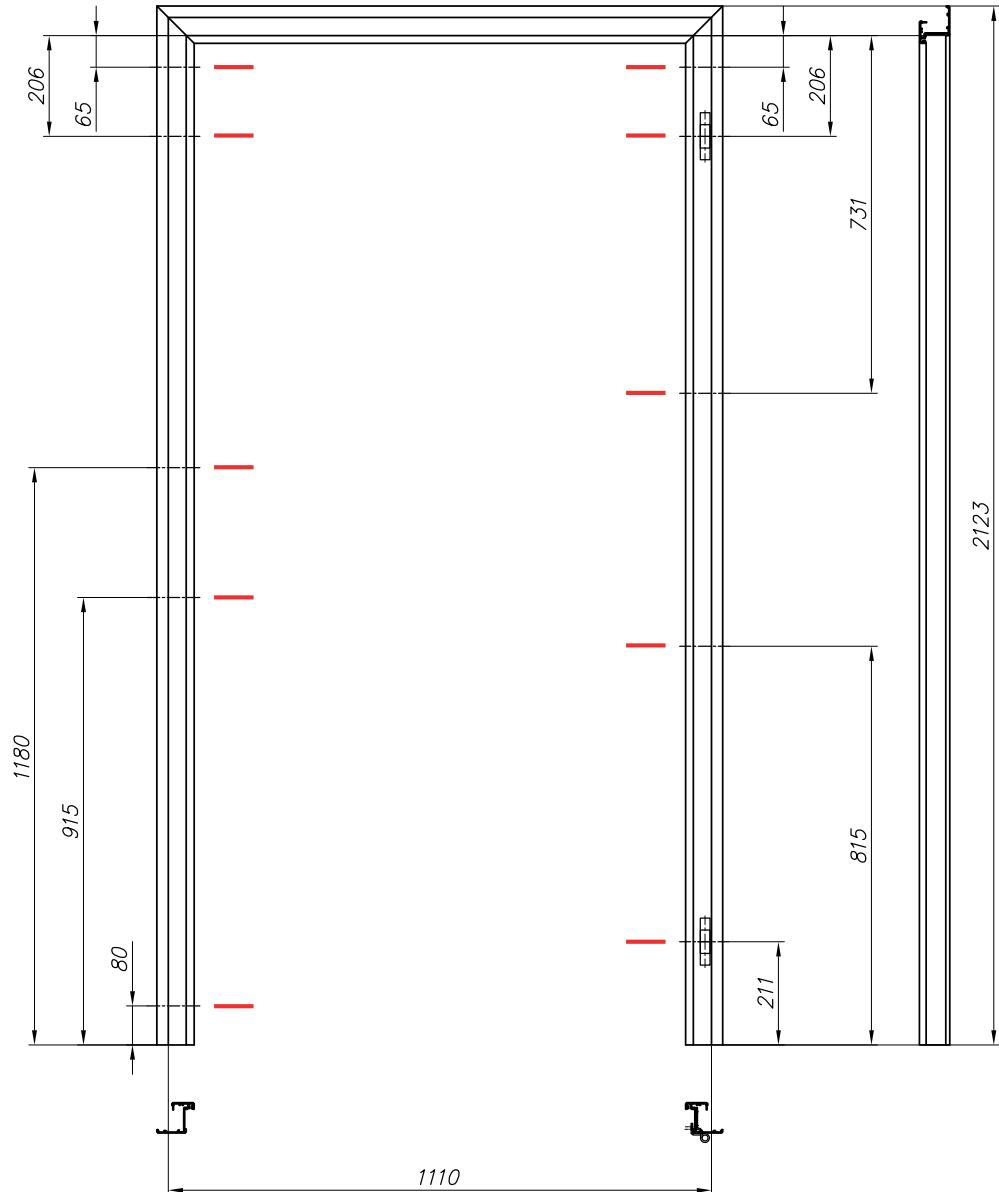**5.**

Plan der vorgebohrten Montage-Öffnungen in der Zarge.
Gesamt 10 Stück.

In Zusammenarbeit mit:



6.

Anschließend werden die Befestigungen, je nach Untergrund, in den vorgebohrten Montage-Löchern angebracht.
Mindesttiefe je nach Untergrund.
Mindestdurchmesser 7,5 mm.




7.

Fertig montierte Türe ohne Türgriff, Schließautomatik und Brandschott.



8.

Montage des Türgriffs:
Drücker und Drücker
Drücker und Knauf
Knauf und Knauf

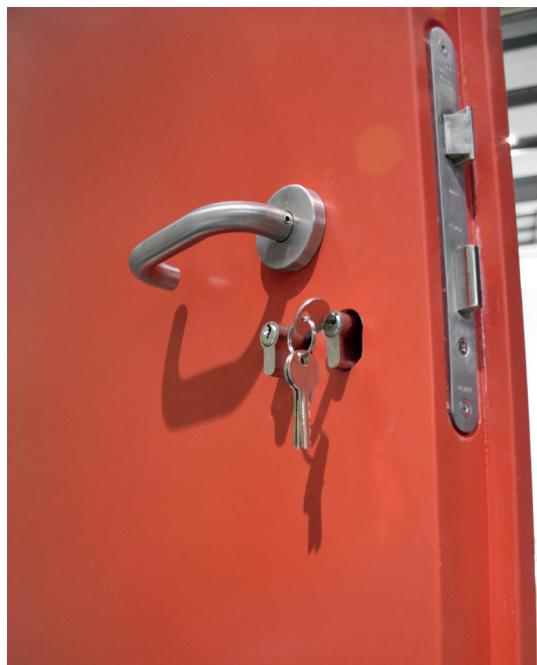

9.

Die 1-fach oder 2-fach Zylinder montieren.



10.

Die Rosetten montieren.



11.

Das Brandschutzband innerhalb der Zarge ankleben.

In Zusammenarbeit mit:

daemmex

DFM
EUROPE

Promat
by etex

Einbauanleitung DAEMMEX ST1-TOS



12.

Den Oberkopf-Türschließer montieren.



13.

Die Brandschutztüre rundherum
vollständig mit PROMAFOAM®-2C
ausschäumen.

In Zusammenarbeit mit:

daemmex

DFM
EUROPE


Promat
by etex

Einbauanleitung DAEMMEX ST1-TOS



14.

Das Brandschutzacryl PROMASEAL®-A in den Ecken und Anschlüssen aufbringen.

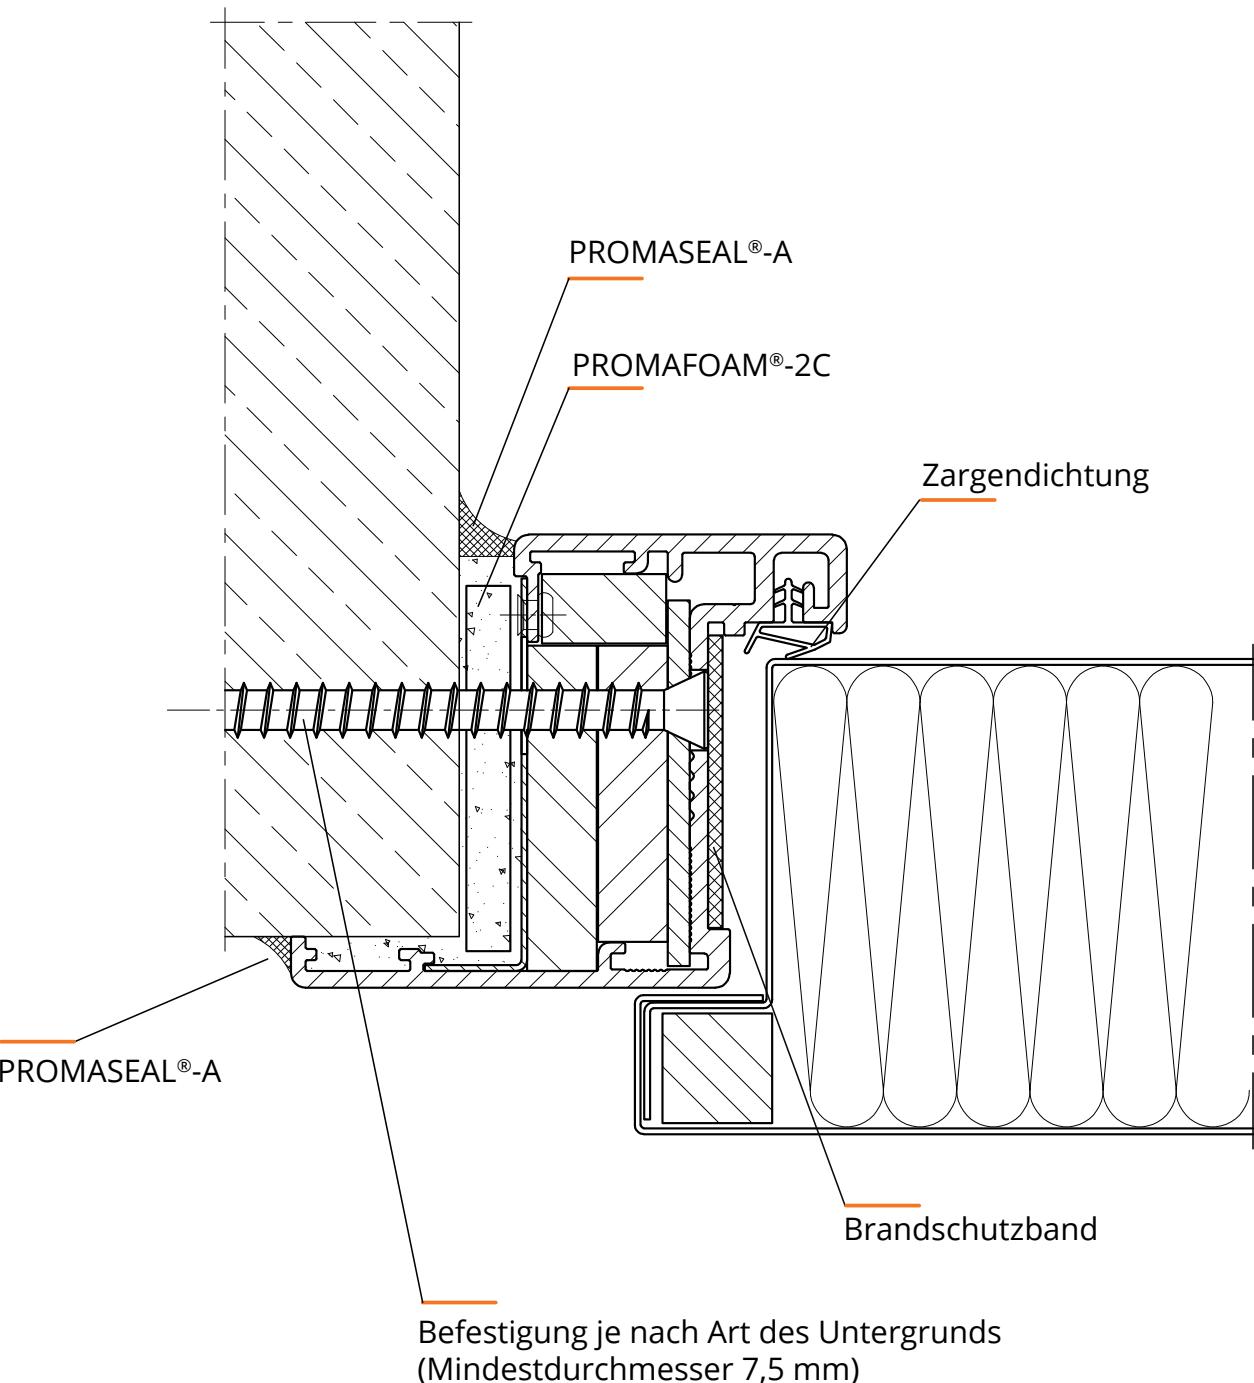

15.

Detail Plan

In Zusammenarbeit mit:

daemmex

DFM
EUROPE

Promat
by etex

Einbauanleitung DAEMMEX ST1-TOS



16.

Brandschott PROMASTOP®-CC EI-90
gemäß ETA-16/0523 und Hersteller-
vorschriften direkt auf den integrier-
ten Sturz montieren.



17.

Die Tür ist montiert. Ihre Keller- und
Dachboden türen sind nun fertig saniert
und geschützt.

In Zusammenarbeit mit:

daemmex

DFM
EUROPE

Promat
by etex

Einbauanleitung DAEMMEX ST1-TOS



Unser System für
Ihre Sicherheit!

Mehr Infos im Web!



In Zusammenarbeit mit:

daemmex

DFM
EUROPE

Promat
by etex

Einbauanleitung DAEMMEX ST1-TOS