


## 1. Entfernen Altbestand (Tür und Türstock)

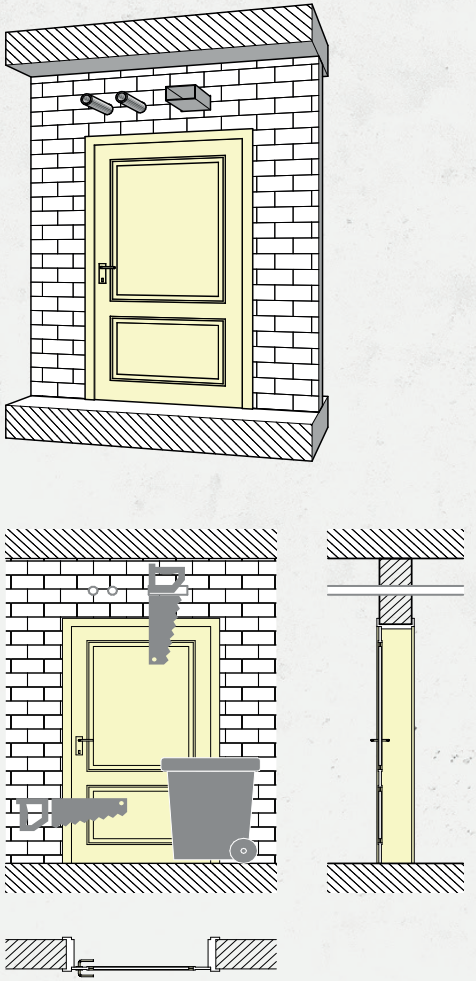

## 2. Abbruch Mauerwerk im Sturzbereich (Vorsicht bei bestehenden Leitungen!)

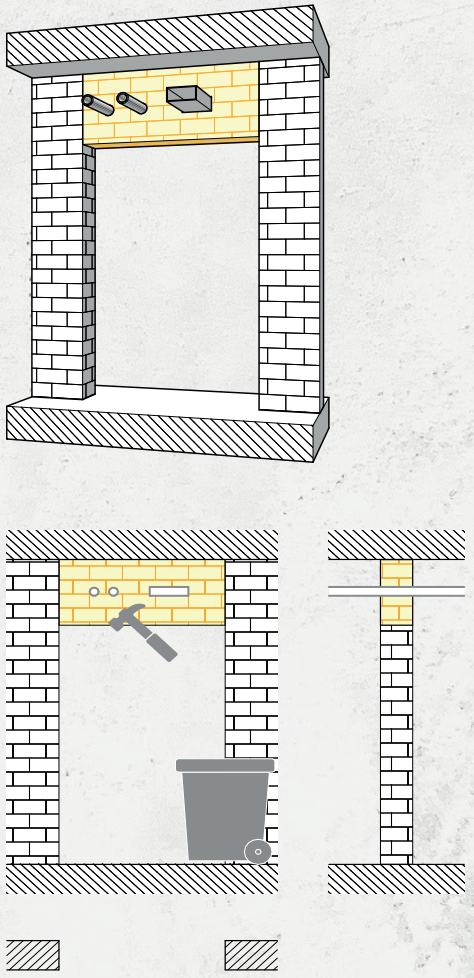

## 3. Herstellung Vormauerung bzw. Leibung EI90 bis Unterkante Decke

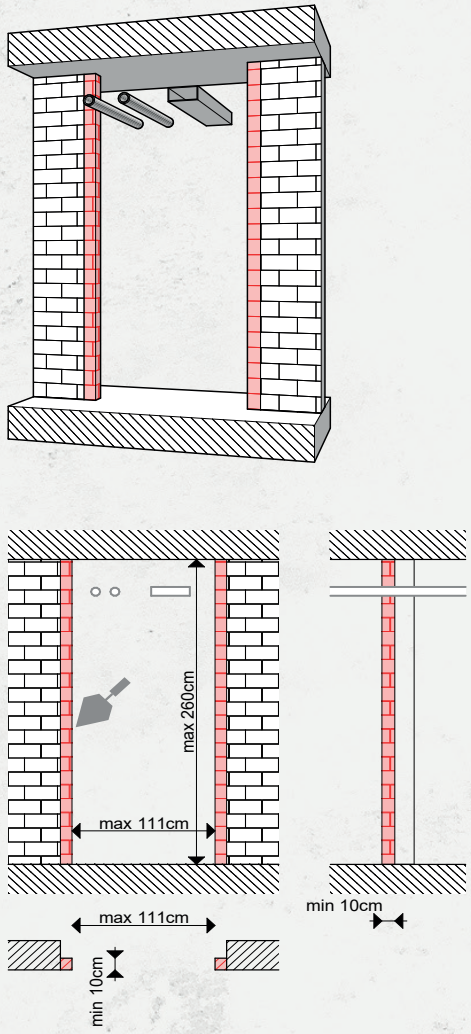




In Zusammenarbeit mit:


**DAEMMEX ST1-TOS: Zum PATENT angemeldet!**


DAEMMEX – Immer einen Schritt voraus!

**4.** Einbau DAEMMEX ST1-TOS Türe mit Sturzbügel (siehe **Einbauanleitung** Türelement ST1-TOS mit Sturz) →

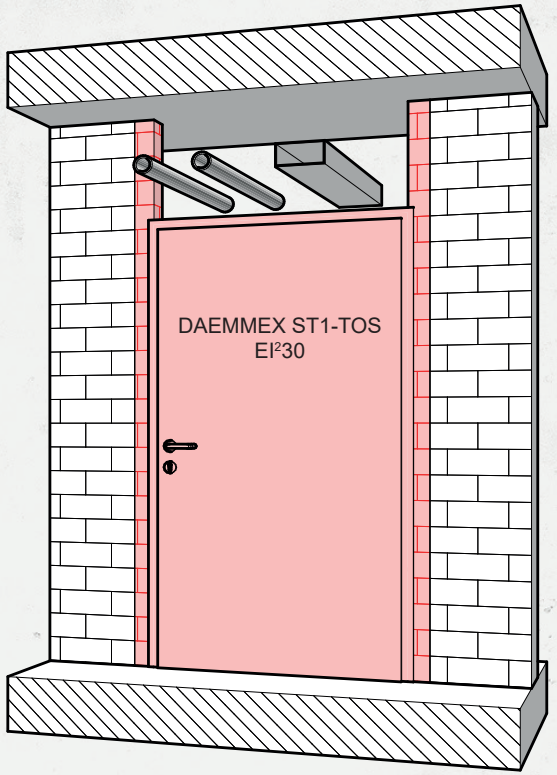

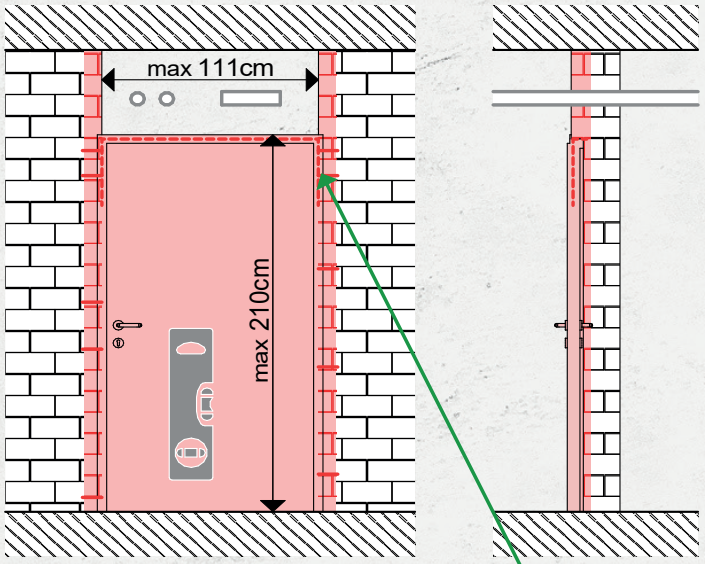


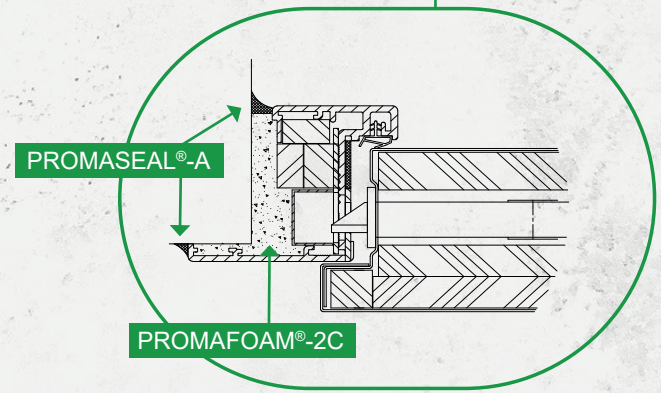
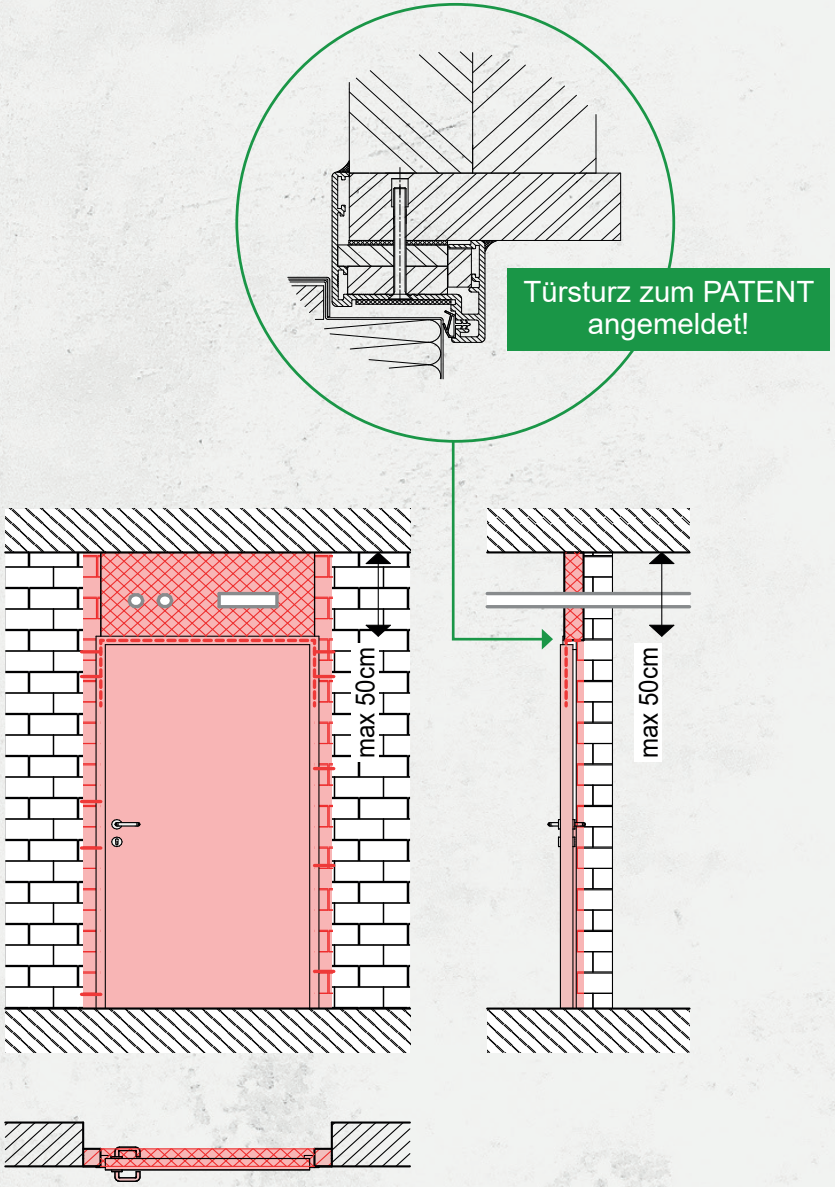

In Zusammenarbeit mit:

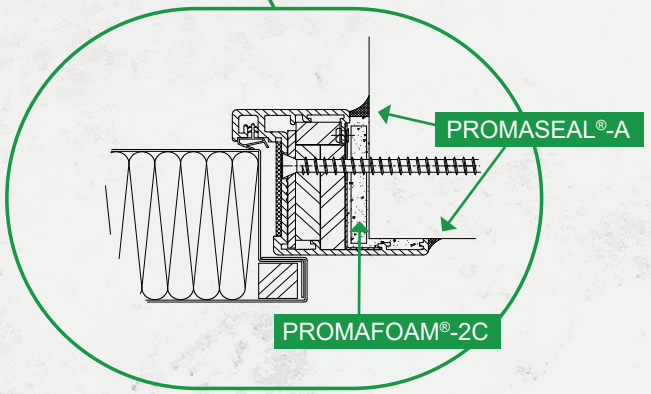**DAEMMEX ST1-TOS: Zum PATENT angemeldet!**

DAEMMEX – Immer einen Schritt voraus!

**5.** Fachgerechte Montage von geprüften Weichschott im Sturzbereich.
Zugelassen: Promastop®-CC EI90 lt. ETA-25/0724

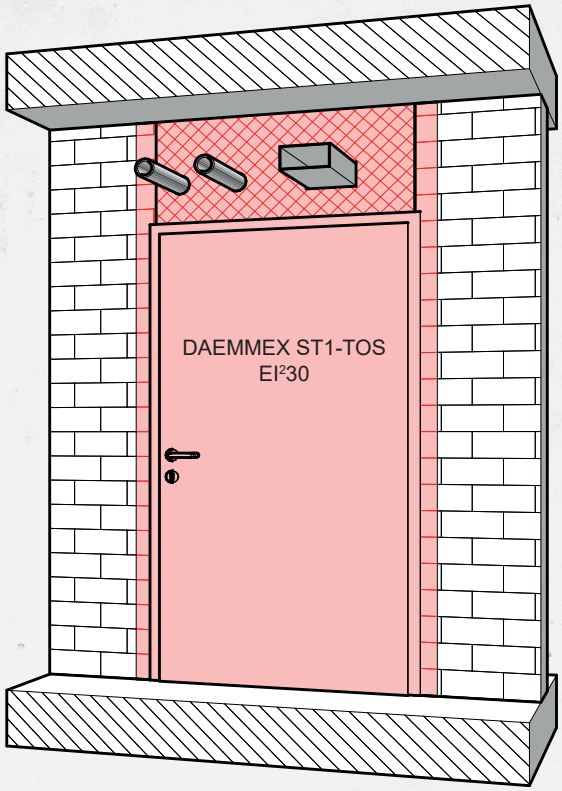


In Zusammenarbeit mit:

daemmex DFM EUROPE Promat by etex

**DAEMMEX ST1-TOS: Zum PATENT angemeldet!**

DAEMMEX – Immer einen Schritt voraus!